

# HOTO電動ワインオープナー


## ユーザーマニュアル

「HOTO 電動ワインオープナー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

## 01 製品概要

- ① コルク取り外しボタン
- ② コルク抜きボタン
- ③ バッテリーカバー
- ④ バッテリーカバーボタン
- ⑤ 確認ウインドウ
- ⑥ ホイルカッター

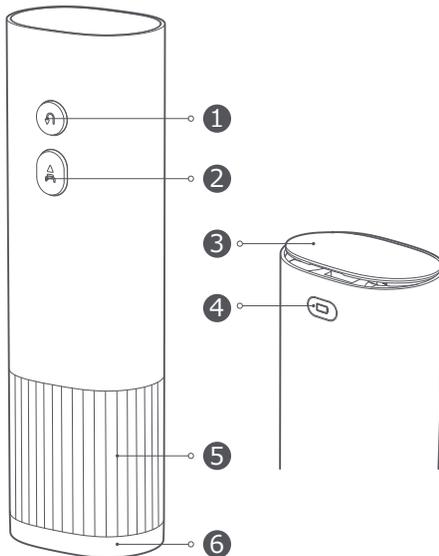


## 02 使用方法

### 電池の取り付け

オープナーバッテリーカバーボタンを長押しし、バッテリーカバーのロックを解除する。

バッテリーカバーを外し、バッテリー収納部に表示されているプラス極とマイナス極の向きに合わせて、単三乾電池（アルカリ）を4本入れる。  
完了したらバッテリーカバーを閉じる。

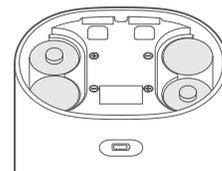

### 開栓

・ホイルカッターをつまんで引き抜きます。

カッターをボトルの口に当て、左右に少し回してホイルキャップを切る。


・片方の手でボトルをしっかりと持ち、もう片方の手でオープナーを持つ。

オープナーの下端をワインボトルの口に当て、オープナーがボトルに垂直になるようにする。

・コルク抜きボタンを押しながら、オープナーを約8～10秒間押し続けます。

オープナーが自動的にボトルからコルクを抜きます。

コルクが完全に抜けたら、オープナーは自動的に回転を止め、ボトルから離すことができます。

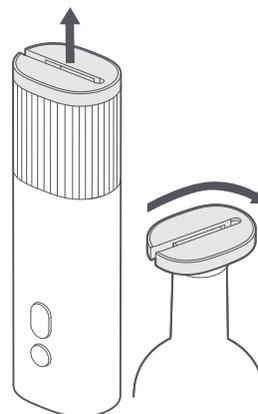

コルク・リリース・ボタンを約5～8秒間押し続けると、コルクが徐々にオープナーから外れます。コルクが完全にオープナーから外れたらボタンを離してください。

## 電池交換

コルクが抜けにくかったり、回転速度が遅い場合は電池を交換してください。

ヒント

本製品は直径20～24mm、高さ38mmのコルクにのみ適しています。

本製品は外径35mm、内径17.5～23mmの口瓶にのみ適しています。

23mmまで。

高品質な開け心地を早く体感するためには、製造日が1ヶ月以内の品質保証付き電池のご使用をお勧めします。

## メンテナンス

- ・不意の衝撃による破損を避けてください。
- ・使用後はよく拭き取ってください。
- ・長時間使用しないときは電池を取り外してください。

## 03 使用上の注意

---

### 警告

本製品を水や液体の中に入れてください。

怪我を避けるため、スパイラルフックに手などを触れないでください。

お子様には使用させないでください。

本製品を分解しないでください。

本製品を無理にポトルに押し当てたり、早く開けようとししないでください。本製品は設定された速度で最適に動作します。

本製品を他の用途に使用しないでください。

可燃性ガス、爆発性ガスのある場所では使用しないでください。

誤使用は危険です。本製品を放置したり、組み立てる前には必ず電源プラグを抜いてください、

組み立て、分解、掃除の前には必ず電源を切ってください。

本機器は、8歳以上のお子様であっても、安全な使用方法について監督または指導を受けた場合、使用することができます。

本機器は、安全な方法で本機器の使用に関する監督や指導を受け、その危険性を理解していれば、8歳以上の子供でも使用することができます。掃除やメンテナンスは、

8歳以上のお子様は監督しない限り、行わないでください。電気器具とそのコードは、8歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

身体的、感覚的又は精神的能力が低下している者、又は経験や知識が不足している者であっても、安全な使用方法に関する監督又は指導を受け、かつ、その者が使用することができる。

安全な方法で電気器具の使用に関する監督や指導を受け、その危険性を理解していれば、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人や、経験や知識が不足している人でも使用することができます。

子供は本機器で遊んではいけません。

この電気器具は、家庭用および類似の用途に使用することを意図しています。

付属品を交換したり、使用中に動く部品に近づいたりする前に、器具のスイッチを切り、電源から切り離してください。

### バッテリー駆動機器

- 単3電池4本使用

- オープナー背面のボタンを長押しすると電池カバーが開きます。

電池カバーを外し、5号乾電池（アルカリ乾電池）4本を、電池収納部に表示されているプラス極とマイナス極の向きに合わせて挿入し、電池カバーを閉じます。

を入れ、電池蓋を閉めます。

- 充電式でない電池は充電しないでください
- 新しい電池と使用済みの電池を混ぜないでください
- 電池は正しい極性で挿入すること
- 消耗した電池は電気器具から取り外し、安全に廃棄すること
- 機器を長期間使用せずに保管する場合は、ペリファイを取り外すこと
- 電源端子を短絡させないこと。

## 04 トラブルシューティング

問題点	想定できる原因	解決策
栓を抜くときにオープナーが作動しない	電池の入れ違い	電池を正しく取り付けてください
	バッテリー残量低下	単3電池を4本交換してください
	オープナーとボトルが合っていない	オープナーが外れるまで、コルク取り外しボタンを押し再度取り付けてください
	オープナーの故障	サポートへ連絡ください
栓を抜くのに時間がかかりすぎる	オープナーの先端で、ワインコルクに穴が開かない	栓を抜くボタンを押しながら、オープナーを少し押し下げる
ボトルのホイルが完全に取り除かれていない	ボトルのホイルが完全に取り除かれていない	カッターをしっかりと持ち、刃がボトルの口に確実に固定されるようにする
	カッターをしっかりと持ち、刃がボトルの口に確実に固定されるようにする	カッターをしっかりと持ち、左から右へ平行に数回回す

## 05 製品スペック

製品名：HOTO 電動ワインオープナー

モデル：QWKPQ001

寸法 59.9×44.7×185.4mm(ホイルカッターを除く) 正味重量：約 250g

定格電圧：6.0V

定格電力：15W

使用温度：10 10℃~40℃の保管温度：-10℃~50℃の保管湿気：≤90%RH

バッテリーの種類 AA バッテリー ×4

オープナー材質：ステンレス鋼、ABS ホイルカッター材質：ステンレス鉄、ABS