


# HOTO グルーガン

## ユーザーマニュアル

「HOTO グルーガン」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

### 01 製品概要

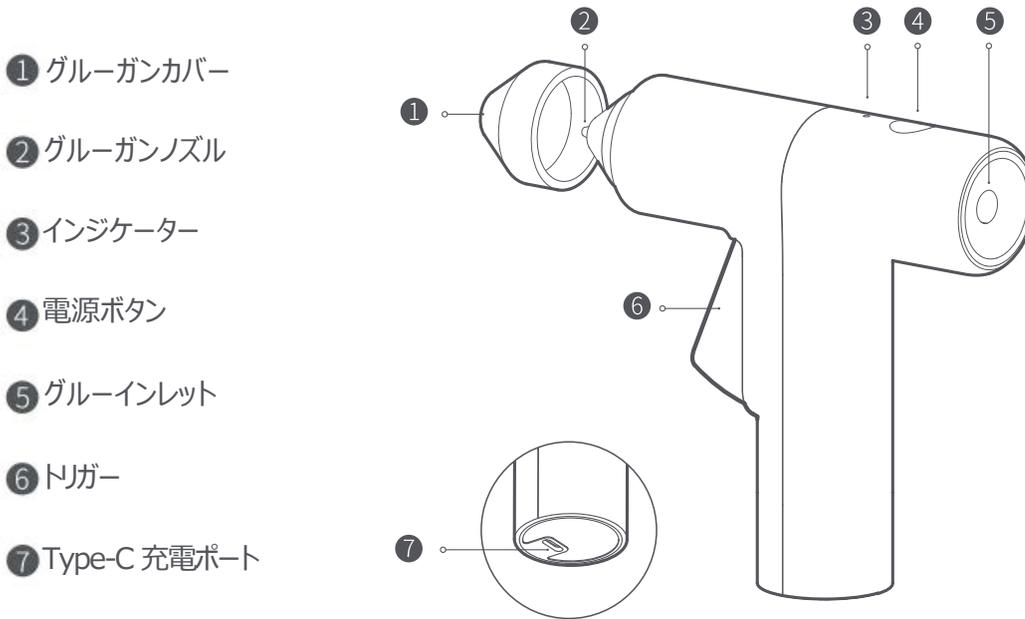

### 02 使用方法

本製品は直径7mmのホットグルースティック（HOTO グルースティックが好ましい）に適用し、以下の材料を接着することができます：プラスチック、木材、紙製品、織物、セラミック、ガラス、革、クリスタルアイテム、貝殻など。

#### 製品の電源オン/オフ

製品の電源がオフの時、オン/オフボタンを2秒間長押しすると電源が入ります。

電源を入れた状態で、オン/オフボタンを2秒間長押しすると、電源が切れます。

300秒間操作がないと自動的に電源が切れます。

#### 使用方法

製品の電源を入れ、グルースティックを挿入し、インジケータが白色に点灯したら（約30秒）、トリガーを押してのりを出します。接着したいものにのりをのせ、押し下げてのりが固まるのを待つと接着完了です。


#### 充電方法

本製品には USB 充電ケーブルが付属しており、Type-C 充電ポートも付属しています。

長期間ご使用にならない場合は、満充電にしてください。

#### 注意

- 使用前にグルーガンのカバーを取り外してください。
- 作業中はグルーガンの銃口を手で触らないでください。
- 溶けたグルーは高温になりますので、直接手で触れないでください。

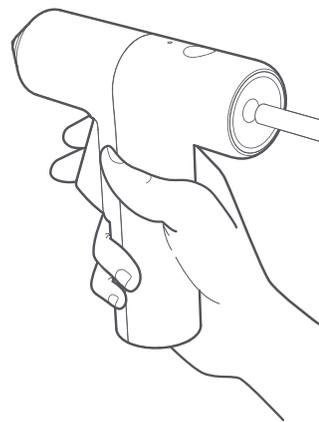

ライトステータス	製品ステータス
白点滅	加熱中
白点灯	加熱完了
赤点滅	ローバッテリー
ゆっくりと赤点滅	充電中
赤点灯2分後に消える	充電完了

### 03 注意事項

- 工場出荷時は充電が完了しておりませんので、ご使用前に充電してください。
- 充電中は使用できません。
- 初回使用時は、グルースティックをグルーインレットに挿入してください。
- 作業終了後、グルースティックが残っている場合は、無理に引き抜かないでください。
- 充電中にインジケータが正しく表示されない場合は、20分程度充電してから再度ご確認ください。
- 本製品を使用しないときは、まっすぐに立てておいてください。
- 本製品は7mmグルースティックのみに対応しています。

### 04 トラブルシューティング

日常のお手入れとメンテナンス

長期間使用しない場合は、高温多湿の場所に保管し、半年に一度は充電してください。

製品の表面を清潔に保ち、濡れた柔らかい布で拭いてください。腐食性の溶液で洗浄しないでください。

問題点	想定できる原因	解決策
製品が動作しない	電源が入らない	スイッチを入れる
	自動オフ	スイッチを入れる
	バッテリーの残量不足	バッテリーを充電する
グルーが出ない	グルースティックを使い切る	グルースティックを追加する
グルースティックが入らない	グルースティックのサイズが異なる	正しいサイズのグルースティックを使用する

### 05 製品スペック

製品名：HOTOグルーガン  
モデル：QWRJQ001  
商品の寸法：135×127×35mm  
定格電圧：4V-  
予熱時間：約 30 秒  
スティックグルー直径：7mm

スティックグルー長さ：100mm  
リチウムイオンバッテリー：2000mAh  
充满変数：5V-1A  
充電時間：120-180 分  
重量：およそ 200g