


HOTO 20V 高圧洗浄機 Plus

ユーザーマニュアル

「HOTO 20V 高圧洗浄機 Plus」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

01 製品概要

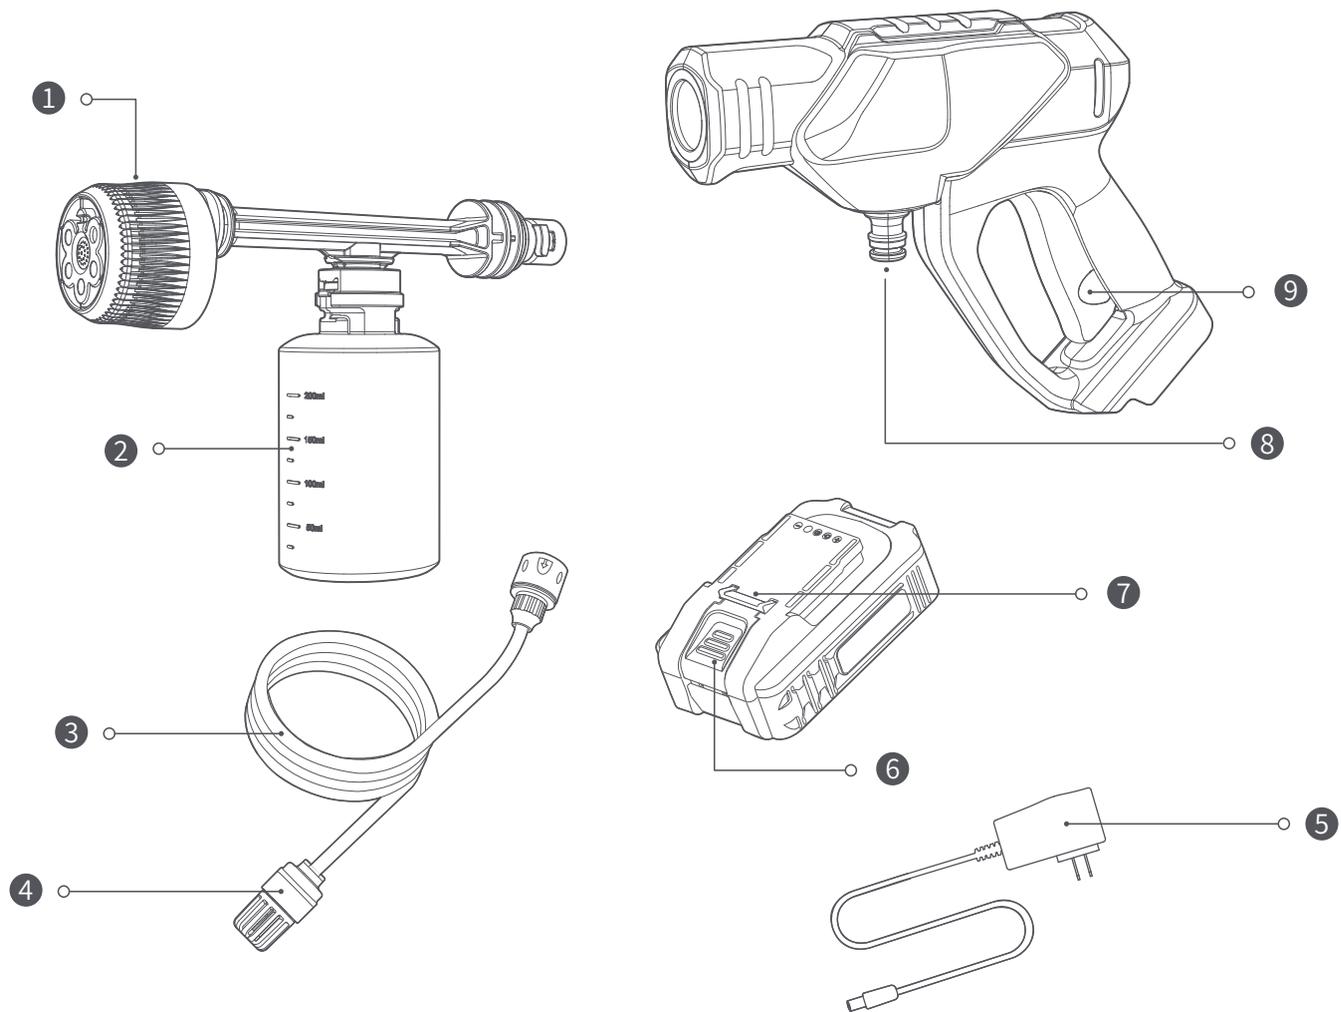

① 多機能噴射ノズル

② フォームタンク

③ 給水ホース

④ 吸引ウォーターフィルター

⑤ 20V 充電器

⑥ バッテリーリリースボタン

⑦ バッテリー取付穴

⑧ 給水ホースコネクター

⑨ セーフティロック

a) このツールは、誰でも使い方を理解することで簡単に使用することができます。


※子供のおもちゃではありません。

b) 液体や蒸気を、電子機器(例: オープンの内部など)に向けて使用してはならない。


02 使用方法

準備～使用方法


- 1, 操作時にはゴーグル、耳栓、防護服、滑り止めの靴を着用してください。
- 2, 20Vのバッテリーパックをデバイスのバッテリーホルダーに挿入してください。

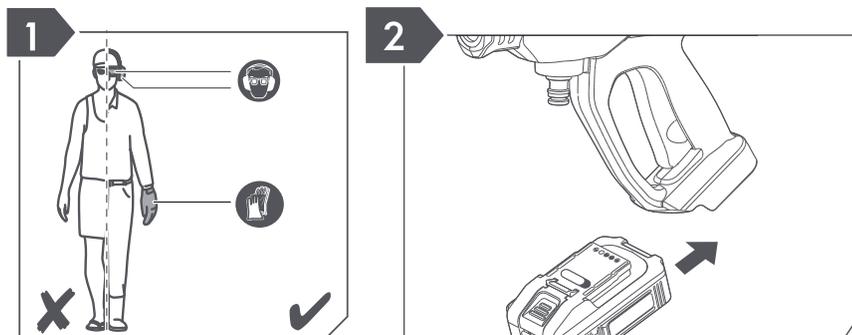


- 3, ホースのクイックコネクターを本体に接続してください。
接続後、吸引フィルターを水に入れ、フィルターが完全に水中に浸かっていることを確認してください。

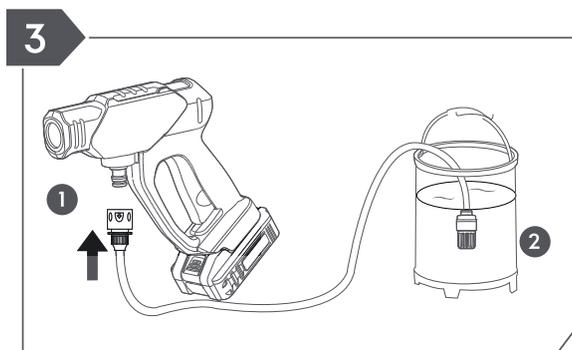

- 4, マルチ機能ジェットノズルをデバイスに接続してください。
安全ロックを解除し、トリガーを引いてデバイスをオンにしてください。

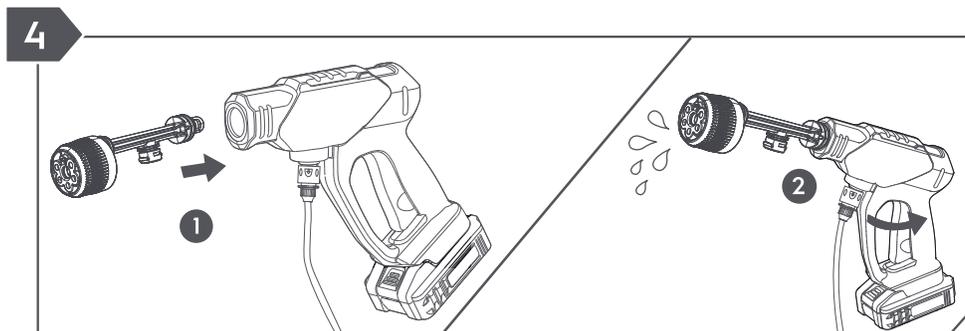


- 5, 泡タンクをデバイスのクイックコネクターに接続してください。
トリガーを引いて泡を噴射してください。

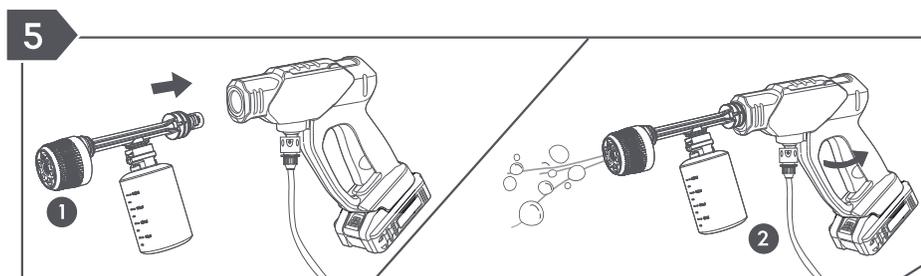

片付け方法

1, マルチ機能ジェットノズルを取り外してください。



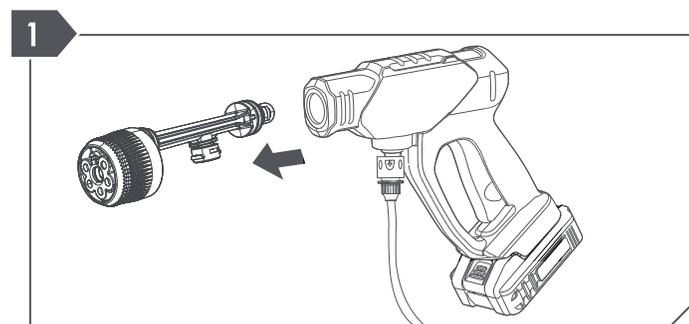


2, ホースのクイックコネクターを引き下げて外し、吸引フィルターを水から取り出してください。

3, バッテリーパックのリリースボタンを押して取り外してください。

4, バッテリーパックの充電口にある防水カバーをめくり、充電器を接続して充電してください。




赤色の充電ランプが点灯すると、正常に充電されていることを示します。赤色のランプが緑色になると、充電が完了したことを示します。

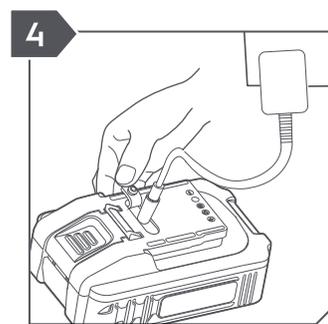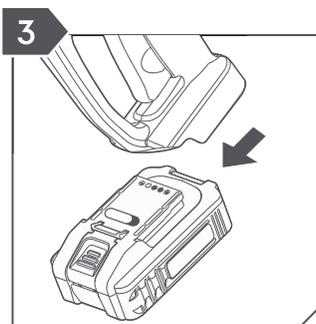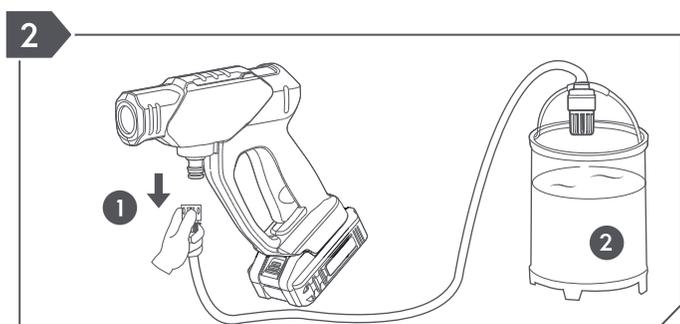

純正の充電器で充電してください。

メンテナンス方法

正しくメンテナンスを行うことで、製品を長持ちさせることができます。

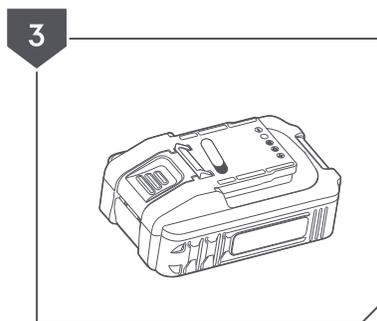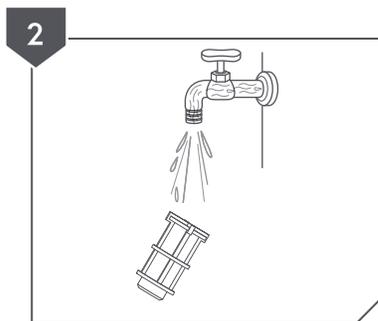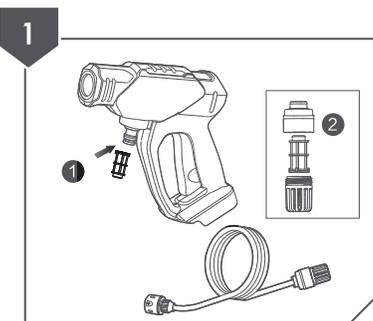


1, クイックリリースと、給水フィルター、の、フィルターをそれぞれ取り出します。

2, フィルターネットを真水で適宜洗浄します。(3-5回毎に洗浄を推奨します。)


3, バッテリー残量が少ない場合は、バッテリーの充電を適宜行ってください。
過放電は、バッテリー破損可能性がありますので、注意してください。

使用例


1

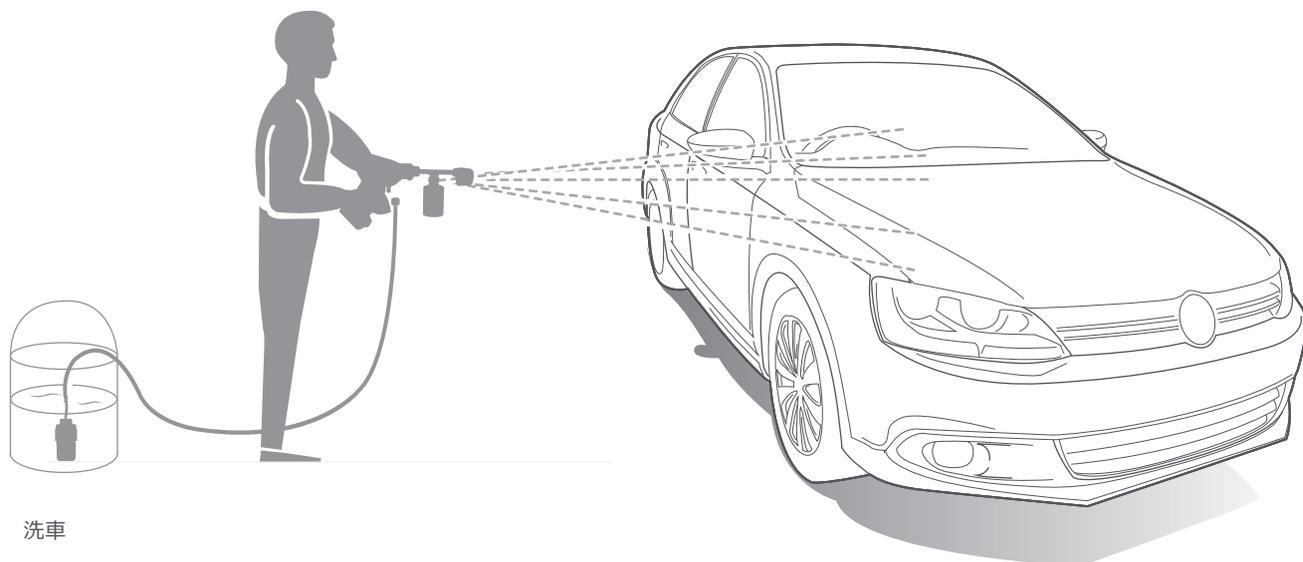

2

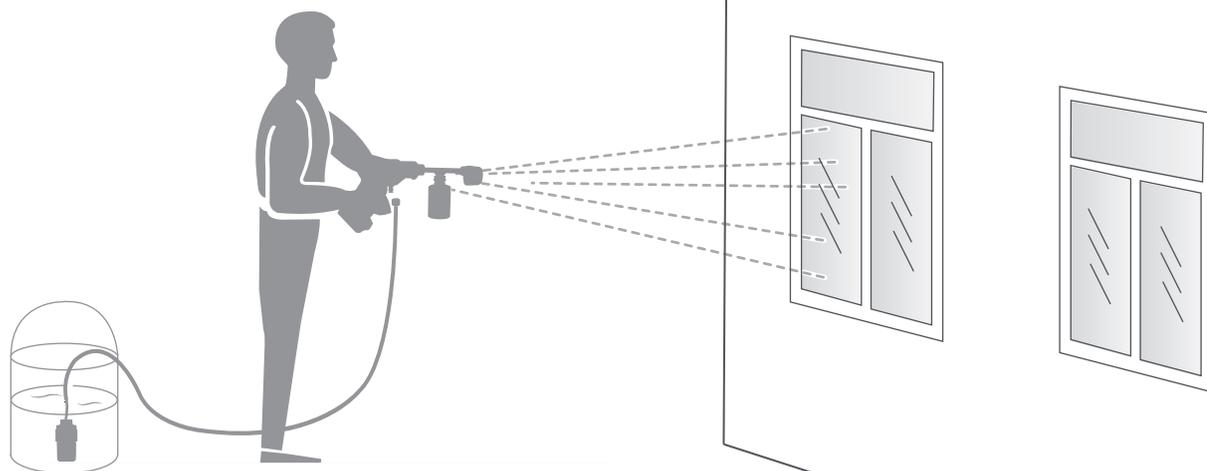

3

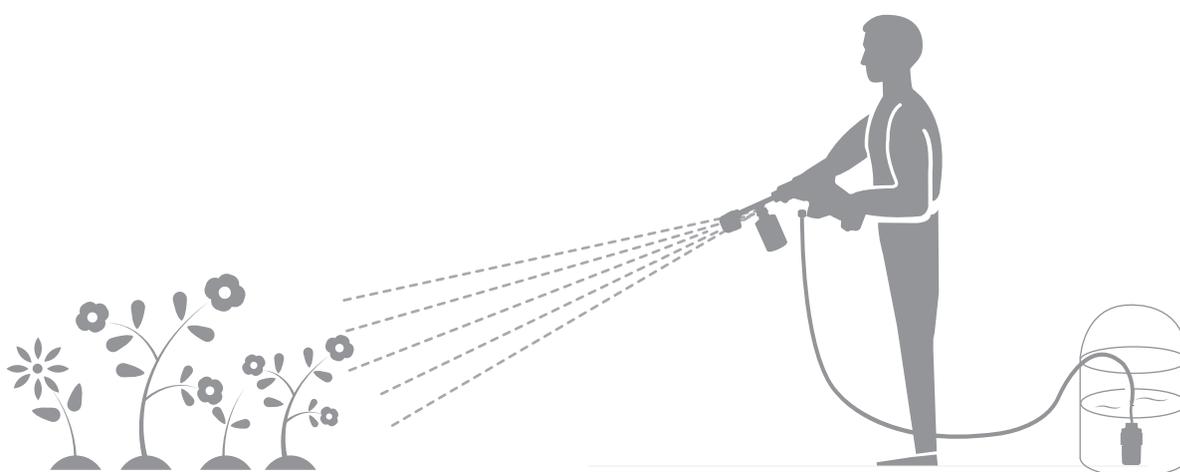

03 注意事項

警告：すべての注意事項と指示をよく読んでください。

警告や指示に従わないと、感電、火災、および/または重傷を引き起こす可能性があります。

重要な安全上の注意

- ・ 製品を使用する前にすべてを読んでください。
- ・ 製品を子供の近くで使用する場合は、常に周辺の監視が必要です。
- ・ 製品の操作を停止し、圧力を迅速に抜く方法を事前に理解してください。
- ・ 疲れている/アルコールや薬の影響下にあるときは製品を操作しないでください。
- ・ ツールを操作している人からは離れてください。
- ・ 不安定な場所で作業をしないでください。
- ・ マニュアルに指定された保守手順に従ってください。
- ・ 人に向けて噴射しないでください。
- ・ 電子機器や配線類には噴射しないでください。

バッテリーパックの安全上の警告

- a) バッテリーパックを分解、開封、または破壊しないでください。
- b) バッテリーパックを熱や火にさらさないでください。直射日光を避けて保管してください。
- c) バッテリーパックをショートさせないでください。バッテリーパック保管時にも、ショートにご注意ください。
- d) バッテリーパックを使用するまで保管場所から取り出さないでください。
- e) バッテリーパックに衝撃を与えないでください。
- f) バッテリーからバッテリー液が漏れた場合は、液体が皮膚や目に触れないようにしてください。
- g) バッテリーパックと機器のプラス (+) とマイナス (-) のマークに注意してください。
- h) 機器との使用に適したバッテリーパックのみを使用してください。
- i) バッテリーパックを子供の手の届かない所に保管してください。
- j) バッテリーやバッテリーの中身が誤って飲み込まれた場合は、すぐに医療機関の診察を受けてください。
- k) メーカーが推奨するバッテリーパックのみを購入・使用してください。
- l) バッテリーパックを清潔で乾燥させて保管してください。
- m) バッテリーパック端子が汚れた場合は、きれいな乾いた布で拭いてください。
- n) 使用前にバッテリーパックの容量を確認してください。

携帯用リチウムカーウォッシャーの操作

アクセサリーの取り付け

- ・ フィルターネットは、ポンプバルブに損傷を与える可能性がある砂、石灰、その他の不純物をろ過するために常に取り付ける必要があります。
- ・ 製品は、出荷時の状態ですでにホースコネクターと水の入り口ホースの一端にフィルターネットが取り付けられています。

部品の取り付け

- ・ 多機能ジェットノズルを本体のコネクターに接続します。
- ・ 泡タンクをデバイスにしっかりと取り付けます。
- ・ 洗剤を泡タンクに注ぎます。洗剤は汚れを洗い流すのに使用できます。

給水部分の接続

- ・ 水に圧力がかかっていない状態で接続する。
- ・ ツールは自動吸引モードで動作するため、水を貯めた容器と接続します。
- ・ 動作用に低圧水供給に接続する場合は、不純物が吸い込まれないように外部フィルターを使用してください。
- ・ 接続パーツが古くなったら付属する新しいホースパーツを使用し、古いホースパーツは再利用できません。
- ・ フィルターネットが適切に取り付けられていることを確認し、ホースがそれにしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・ ツールの電源を入れてトリガーを引きます。
- ・ ノズルから一定の水が放出されるまで待ちます。

圧力部分への接続

- ・ ツールの最大給水圧と温度はそれぞれ0.7MPa / 7bar、40°Cです。
- ・ フィルターがホースの内部に取り付けられているかどうか、および詰まっていないかを確認します。
- ・ クイックコネクタを使用してホースを水栓に接続し、その後水栓を開けます。
- ・ ホースをツールに接続する前に、ホース内部を一度洗い、砂や汚れがツールに入らないようにします。
- ・ 水栓を閉め、ホースをクイックコネクタを使用してに接続します。

04 トラブルシューティング

| 問題点 | 想定できる原因 | 解決策 |
|------------------------|---|---|
| バッテリーパックのインジケータが点滅している | バッテリー残量不足 | 充電してください |
| 電源が入らない | バッテリー残量不足 正しく取り付けられているか確認 | 充電してください バッテリーを再装着して取り付けを確認 |
| 勝手に止まる | 熱保護機能が働いています | 全体が冷めるまで待ってから使用を再開してください |
| 充電ができない | 充電器と正しく接続できていない | 充電器との接続を確認してください 純正の充電器を使用してください |
| 水の出力が上がらない | フィルターが詰まっている ホースが曲がっている ノズルが詰まっている | フィルターを掃除してください ホースのねじれや折れを解消します きれいな水を噴射して詰まりを除去します |
| 水が上がってきません | ホースとの接続部分不完全 給水フィルターが水に浸かってない シールリングが壊れてる | ホースとの接続を再確認します フィルター部分を完全に水に浸けます シールリングを交換します |

05 製品スペック

製品名：HOTO 20V 高圧洗浄機 Plus
モデル：QWXCJ001
商品の重量：2250 g
動作温度：0-40°C
最大出力：200W
水圧：24bar

バッテリータイプ：リチウムイオン
噴射量：180L/h
定格電圧：20V ---
充電時間：3-5 時間
動作時間：約 20 分