

HOTO フラッシュライト Tactics

ユーザーマニュアル


「HOTO フラッシュライト Tactics」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

※取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

※暗い場所を照らしたり、必要に応じて点滅信号を送ったりすることを目的とした製品です。
これらの目的以外でのご使用でお客様ご自身や第三者並びに財産などに損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねます。ご了承の上、正しくお使いください。

01 製品概要

- ① ストライクベゼル
- ② ベゼルアセンブリ
- ③ バッテリーインジケータライト
- ④ オン/オフボタン
- ⑤ Type-C 充電ポート
- ⑥ 本体ケース
- ⑦ バッククリップ
- ⑧ テールリッド
- ⑨ テールスイッチ

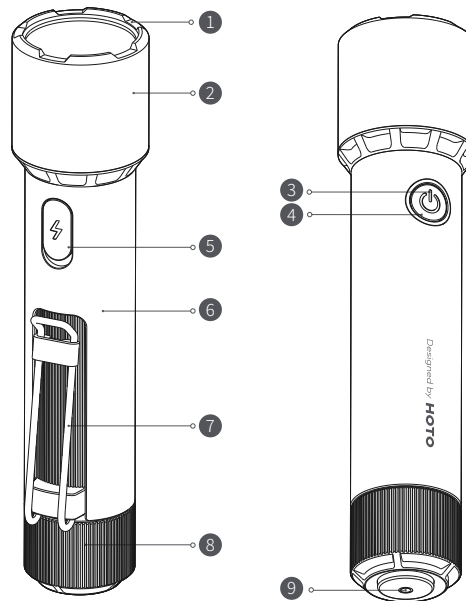

02 使用方法

注意事項

※光源を絶対に直視しないでください。大変強力な光のため、目を激しく痛める可能性があります。
※連続点灯すると本体が高温になるため、やけどに十分ご注意ください。
※小さなお子様の手の届く場所に置かないようご注意ください。

充電

- ・最初に製品を使用する前に、製品を完全に充電してください。
- ・製品が充電中の場合、白色のライトはゆっくり点滅します。
- ・点滅タイミング: 「オフ-オン-オフ」のサイクルが4秒で完了します。
- ・充電が100%完了すると、白色のライトが20秒間点灯し、その後消灯します。
(充電中は最小の照度のみが利用可能です)

バッテリーインジケータ

- ・バッテリー $\geq 30\%$: 白色のバッテリーインジケータライトが常に点灯します。
- ・ $10\% \leq$ バッテリー $< 30\%$: 赤色のバッテリーインジケータライトが常に点灯します。
- ・バッテリー $< 10\%$: 赤色のバッテリーインジケータライトが点滅します。

オン/オフボタン


- ・ON/OFFボタンを押してフラッシュライトをオンにします。デフォルトでは低輝度に設定されています。
- ・ON状態では、ON/OFFボタンを続けて押すと、低輝度、中輝度、高輝度、およびシャットダウンのギアをサイクルで切り替えます。

テールスイッチ

- ・テールスイッチは2段階のスイッチボタンです。
- ・テールスイッチを軽く押すと、ポイント照明のオン、離すとオフとなります。(オン中は、バッテリーインジケータライトが赤く点灯します)
- ・テールスイッチをしっかりと押し(カチッとなるまで)、ストロボライトをオンにします、離すとオフとなります。
- ・フラッシュライトの点灯中に、テールスイッチの操作が可能です。
- ・ポイント照明については、続けて3回利用した場合、2分以上本体を休ませる必要があります。
- ・ポイント照明の連続点灯時間は約30秒となります。

バッテリーの交換

- ・本製品は、専用の充電式バッテリー以外に、非充電式乾電池CR123A 2本を専用アタッチメントを使うことで使用できます。（非充電式乾電池CR123Aは別売りです。専用アタッチメントはパッケージに含まれています）。
- ※非充電式乾電池CR123Aを使用した場合、各動作モードの輝度が低下します。

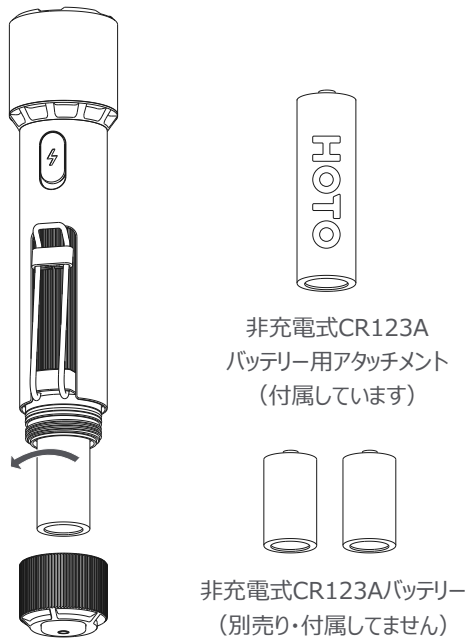

03 注意事項

この製品を正しく使用するには、この取扱説明書の指示に従ってください。
安全のため、この製品を分解しないでください。

充電方法

- ・デバイスの充電パラメータに適合する充電器のみを使用して充電してください。
- ・製品が長期間使用されず、充電中に状態インジケータライトが正常に機能しない場合は、製品を30分間充電し、正常に動作するかどうかを確認してください。

使用方法

- ・この製品は強力な光を放射します。光が直接人や動物の目や光学機器のレンズに当たらないようにしてください。
- ・怪我のリスクを減らすために、子供は保護者の監督のもとでこの製品を使用する必要があります。
- ・感電のリスクを減らすために、この製品を水や他の液体に浸してはいけません。
- ・この製品が浴槽や流しに落ちる可能性のある場所に置かないでください。
- ・長時間ハイライトモードを使用すると、ベゼルアセンブリが高温になる場合があります。火傷を防ぐ為に、触れないでください。

警告

- ・非適合なパラメータを持つ充電器を使用した場合の損傷は保証の対象外であり、他の危険を引き起こす可能性があります。
- ・ハイライトモードが15分間作動していると、この製品の温度が約20°C上昇する場合があります。
- ・この製品のバッテリー温度が45°Cに達すると、充電保護機能が作動し、充電が停止します。充電の推奨周囲温度は0~30°Cです。

04 トラブルシューティング

問題点	想定できる原因	解決策
メインスイッチのバッテリーインジケータライトを押すと、赤色のライトが常に点灯または点滅します。	リチウムバッテリーの残量が少なくなっています。 交換したCR123Aバッテリーの残量が少なくなっています。	リチウムバッテリーが低電量です。 交換したCR123Aバッテリーが低電量です。
充電異常	USBケーブルの規格が違うもしくは、正しく挿入されていない。 充電環境の温度が0°C未満または45°Cを超えています。	指定された充電ケーブルと5V電源アダプターをご使用ください。 この製品は0-45°Cの環境で充電してください。

05 製品スペック

製品名：HOTO フラッシュライト Tactics	バッテリータイプ：リチウムイオン
モデル：QWSDT005	充電ポート：Type-C
商品の寸法：37*34*150mm	バッテリー容量：3100mAh
商品の重量：200g	定格電圧：3.6V ---
入力：5 V --- 2 A	充電時間：150 分
防水規格：IP68	
動作温度：0°C-40°C	

輝度別の明るさ・駆動時間・光の届く距離 ※バッテリー残量やご利用環境により数値は異なる場合があります。

	低輝度	中輝度	高輝度
明るさ	100lm	400lm	1500lm
駆動時間	15 h	4.5 h	3 h
光の届く距離	70m	120m	240m

	ポイント照明	ストロボ
明るさ	2300lm	2300lm
駆動時間	-	-
光の届く距離	300m	-

※ポイント照明・ストロボは長時間の連続使用を想定しておりません。