

HOTO フラッシュライト Lite


ユーザーマニュアル

「HOTO フラッシュライト Lite」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

01 製品概要

- ① ディフューザー
- ② フォーカスリング
- ③ メインスイッチ
- ④ ストロボ/SOSスイッチ
- ⑤ フック
- ⑥ インジケータライト
- ⑦ Type-C 充電口

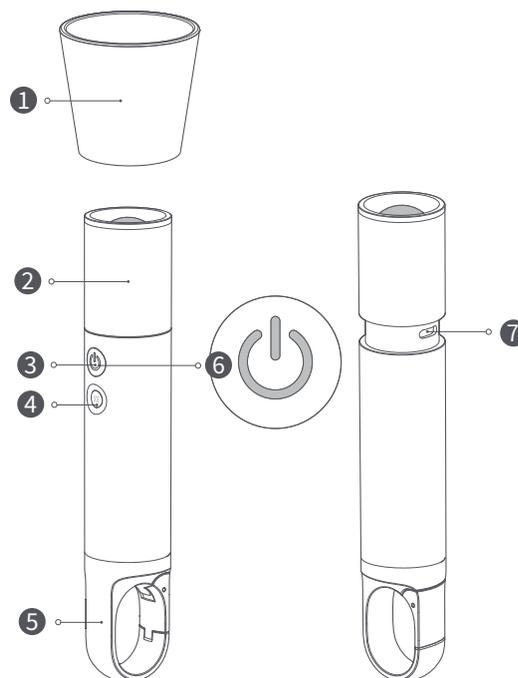

02 使用方法

フォーカスリング

フォーカスリングを上下に動かすことで、フォーカスとフラッシングの効果をj得て用途に合わせて照射範囲を調整することができます。

- ・フォーカスリングを上引き上げると、狭い範囲を集中して照らすフォーカス効果が得られます。
- ・フォーカスリングを下に押し下ると、広い範囲を均一に照らすフラッシング効果が得られます。


メインスイッチ

- ・短く押しオンにする（最初は低光モード）。再度短く押し中光 / 高光モードに調整し、もう一度押しすと OFF にします。
低光→中光→高光→OFF
- ・充電中：短く押しオンにする（低光モードのみ）。再度短く押しして OFF にします。

ストロボ / SOS スイッチ

- ・短く押ししてストロボモードをオンにしたあと、短く押しすることで SOS モードの切替えと、OFF を行う。
ストロボモード→SOS→OFF

- ・ストロボモード：高周波の点滅と強い光の刺激を使用して、相手の視界を攪乱することが可能なため防犯用途で使用できます。
- ・SOS モード：フラッシュライトが自動的に速度の異なる 3 回づつの点滅で、外部に助けを求める信号を送ります。

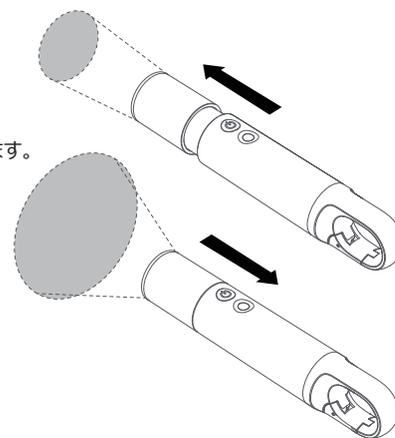

インジケーターステータス

使用中

- ・バッテリーが 60% 以上：緑色
- ・バッテリーが 30%～60%：オレンジ色
- ・バッテリーが 10%～30%：赤色
- ・バッテリーが 10% 未満：赤色が点滅

(注意：赤色が点滅し、数分後に本体のランプが点滅し、約 2 分で自動的にオフになります。その場合は充電してください。)

充電中

- ・充電中：赤色のライトがゆっくりと点滅します。
- ・充電完了：緑色のライトが点灯します。

このフラッシュライトには Type-C 充電ポートが搭載されており、USB 充電ケーブルが付属しています。

03 注意事項

安全上の注意事項

この文書に書かれている指示に従って、ツールを使用してください。すべての手順と注意事項を守ることが安全な作業につながります。

メンテナンスについて

この製品は分解できません。修理はメーカーのみが行うことができます。

充電手順

- ・ツールの充電パラメーターに適合している充電器を使用してください。
- ・長時間使用しなかった場合、充電開始時にインジケータが正常に点滅しない場合、30 分間充電を行ってください。

使用方法

- ・このツールは強い光を放射します。人間、動物の目、光学機器レンズに直接光を当てないようにしてください。
- ・事故を防ぐため、子供は両親と一緒にツールを使用してください。
- ・感電のリスクを減らすために、ツールを水や他の液体に入れないでください。
- ・ツールが浴槽やシンクに落ちる可能性がある場所には置かないでください。
- ・ストロボモードが長時間作動すると、フォーカスリングが高温になることがあり、やけどの危険があります。

警告

- ・充電には、ツールの充電パラメーターに適合している充電器を使用してください。
規格外の充電器やアクセサリを使用すると、危険であり、製品の保証が無効になる可能性があります。
- ・高光モードにしてから 15 分後、温度が約 20°C 上昇します。使用用途によっては断熱対策を実施してください。(25 分後、温度は徐々に下がります。)
- ・バッテリーの温度が 45°C に達したことを検出すると、充電保護機能が作動し充電が停止します。
推奨される充電環境の温度は 0°C から 30°C です。
- ・このツールの光源は交換できません。光源が寿命を迎えた場合は、本体を交換する必要があります。

04 トラブルシューティング

問題点	想定できる原因	解決策
メインスイッチまたはストロボ/SOSスイッチを押すと、赤色のライトが点滅します。	バッテリー残量が不足しています。	充電する
メインスイッチまたはストロボ/SOSスイッチを押しても、懐中電灯が点灯しません。	バッテリー残量が不足しています。	充電する
充電中にメインスイッチのインジケータが点灯しません。	1. 充電ケーブルが正しく挿さってない。 2. 規格外のケーブルを使用している。	ケーブルと充電器と確認して下さい。(充電器は5V)

05 製品スペック

製品名：HOTO フラッシュライト Lite バッテリータイプ：リチウムイオン
モデル：QWSDT001 バッテリー容量：2600mAh
商品の寸法：164.5x 30 x 30 mm 定格電圧：3.7V ---
商品の重量：160 g 充電時間：210 分
入力：5 V --- 1 A

	低輝度	中輝度	高輝度
明るさ	50lm	350lm	1000lm
駆動時間	24h	3.5h	2h