

HOTO キャンピングライト


ユーザーマニュアル

「HOTO キャンプライト」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

01 製品概要

- ① フラッシュライト
- ② キャンプライト
- ③ 自然光ライト
- ④ モード切替スイッチ（本体を捻る）
- ⑤ 電源ボタン
- ⑥ バッテリー残量インジケータ
- ⑦ 外装
- ⑧ 充電口
- ⑨ フック
- ⑩ 折り畳み式ランプシェード

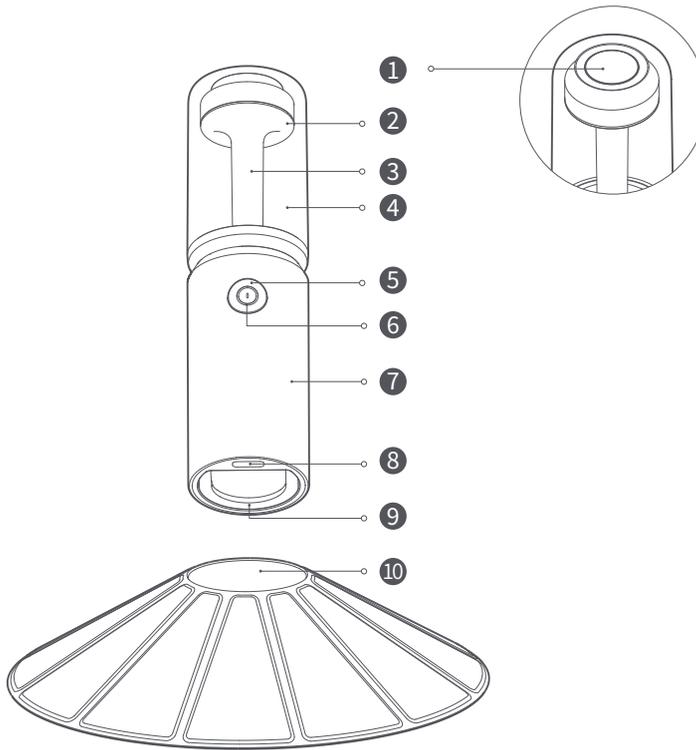

02 使用方法

モード切替スイッチ

このツールには3つのモードがあります。
希望のモードを選択するには、モード切替スイッチのヘッドを回転させ、ランプシェード上の目印を工具本体のそれぞれのマークと合わせてください。

 フラッシュライトモード：このモードは一般的に懐中電灯のように長距離の照明に使用されます。

 キャンプライトモード：このモードは一般的に周囲を照らすために使用されます。

 自然光ライトモード：このモードは一般的に雰囲気演出のために使用されます。

電源を「オン」にしてから、モード調整ヘッドを回転させて自由にモードを調整できます。

ON/OFF

フラッシュライトモード

- ・電源を入ると、モード切替スイッチを回転させて自由にモードを調整できます。
- ・モードを変更した時は、最も明るい光度で点灯します。
- ・スイッチボタンを押し続けると、ステップレスで調光が行われます。
- ・再度押し続けると、最低から最高の明るさに切り替わります。

キャンプライトモード

- ・電源を入ると、モード切替スイッチを回転させて自由にモードを調整できます。
- ・モードを変更した時は、最も明るい光度で点灯します。
- ・スイッチボタンを押し続けると、ステップレスで調光が行われます。
- ・再度押し続けると、最低から最高の明るさに切り替わります。

自然光ライトモード

- ・電源を入ると、モード切替スイッチを回転させて自由にモードを調整できます。
- ・モードを変更した時は、最も明るい光度で点灯します。
- ・スイッチボタンを押し続けると、ステップレスで調光が行われます。
- ・スイッチボタンを短く一回押すとキャンドルライトモードになります。

充電

ツールを充電するには、充電ケーブルをType-C充電ポートに挿します。
充電中は、インジケータが赤くゆっくり点滅します。
注意：このツールにはType-C充電ケーブルが付属しています。

バッテリーインジケータライト

バッテリー残量毎のステータス


- ・赤色点滅：0-10%
- ・赤色点灯：10%~30%（5秒後に消灯）
- ・オレンジ色点灯：30%~60%（5秒後に消灯）
- ・緑色点灯：60%~100%（5秒後に消灯）

充電中のステータス

- ・充電中：点滅する赤い呼吸光（呼吸周期：3秒ごと）
- ・充電完了：恒久的な緑の光。

折りたたみ式ランプシェード

折り畳み式のランプシェードを取り付けるには
モード切替ヘッドと、本体の外装の間の溝にはめるように巻き付けて
シェードのマグネットで固定してください。

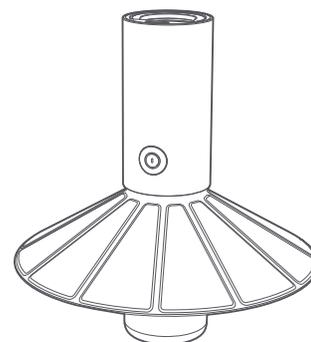

03 注意事項

安全に関する注意事項

適切な使用のためには、この取扱説明書の指示に従って、このツールを正しくご使用ください。

修理サービス

このツールを分解しないでください。事故を防ぐために、修理はメーカーのみが行うことができます。

充電の手順

- 1.このツールは、スベックにある入力電圧のもののみ充電できます。
- 2.長期間使用されていない場合、充電中に状態インジケータライトが点灯しないことがありますので、30分間充電を試してください。

使用方法

- 1.このツールは強力な光を放出することができます。人や動物の目や光学機器のレンズに直射光が当たらないようにしてください。
- 2.怪我のリスクを減らすために、このツールを使用する際には、子供はだけで使用しないでください。
- 3.感電のリスクを減らすために、このツールを水やその他の液体に入れないでください。
- 4.このツールを浴槽やシンクに落ちる可能性のある場所に置かないでください。

警告

- 推奨スペック以上の充電器を使用して発生した故障は保証の対象外となります、その他の危険を引き起こす可能性があります。
- このツールの温度が45℃に達すると充電保護機能が作動し、充電はできなくなり、充電中の場合は充電が中止します。

バッテリーの安全に関する警告

- バッテリーを開封したり裂いたりしないでください。
- バッテリーを熱源や炎にさらさないでください。直射日光の当たる場所にバッテリーを保管しないでください。
- バッテリーに機械的な衝撃を与えないでください。
- バッテリー液が漏れた場合、漏れた液体が皮膚や目に直接触れないようにしてください。接触した場合は、十分な水で洗ってください。
- 初めて使用する前にバッテリーを充電してください。
- 長期間保管した後は、バッテリーを数回充電および放電することで、最高のバッテリー性能を得ることができます。
- バッテリーは通常温度（20±5℃）で使用すると最高の性能を発揮します。
- この製品を廃棄する前にバッテリーを取り外す必要があります。（※ユーザー側で分解はできません）
- バッテリーを取り外す前に、この製品の電源を切断してください。
- バッテリーは環境に配慮した方法でリサイクルや廃棄してください。

04 トラブルシューティング

問題点	想定できる原因	解決策
電源ボタンを押しても点灯せず バッテリーインジケーターが赤く光る	バッテリー残量が不足しています。	充電する
充電中にバッテリーインジケーターが点灯していない	1. 充電ケーブルが正しく挿さっていない 2. 周囲の温度が0°以下もしくは45°以上の場合	1. ケーブルと充電器と確認して下さい。（充電器は5V） 2. 適切な環境で充電してください。（0-45℃）

05 製品スペック

製品名：HOTO キャンプライト	防水規格：IP66
モデル：QWLYD001	バッテリータイプ：リチウムイオンバッテ
商品の寸法：φ34×128 mm	リー容量：3200mAh
商品の重量：135 g	定格電圧：5V ---
入力：5 V --- 1.5 A	充電時間：180 分

	フラッシュライト モード	キャンプライト モード	自然光ライト モード	
機能	フラッシュライト	フラッドライト	自然光ライト	キャンドルライト
明るさ	12-120lm 調整可能	18-180lm 調整可能	5-50lm 調整可能	5-50lm 調整不可
色温度	5000K 暖色	4000K 寒色	2700K 暖色	2700K 暖色
駆動時間	10h-40h	8h-40h	20h-50h	30h